



© L. Goetschalckx / Arch. B. Van Geet

the  
**Original**

**iCLIP<sup>®</sup>**

NOVÝ ICLIP SYSTÉM



NAVRHNUTO PRO POTĚŠENÍ

# NOVÝ ICLIP SYSTÉM


the  
Original

## iClip kolekce



22 x 120 mm  
drážkované

22 x 120 mm  
hladké


22 x 38 mm  
hladké

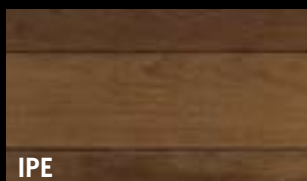

IPE

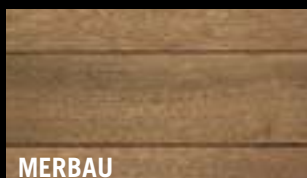


MERBAU



Látky/tříslovina se vyplavují deštěm formou načervenalé tekutiny (krvácením) – v kontaktu s ostatními materiály mohou způsobit skvrny. Před instalací tedy desky řádně omyjte čistou vodou a vykartáčujte. Čištění by mělo být provedeno na povrchu, který dokáže absorbovat vodu (např. na trávniku). Vyhněte se tak případným skvrnám. Tento postup krvácení omezí, ale nezabrání mu zcela. Krvácení se zastaví po 4-6 měsících v závislosti na místním počasí.

## iClip

iClip kolekce se skládá ze 2 odlišných profilů, speciálně vyvinutých, tak aby zajistily perfektní výsledek.

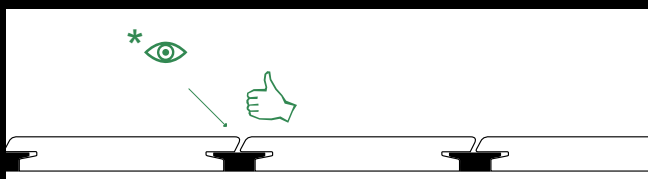

iClip® to je pohledově skrytý spoj



150 spojek z polypropylenu + 150 nerezových vrtů 4,5 x 40 mm + 1 nástavec na vrut


## Návod k pokládce

- Zakončovací profil přišroubujte k podkladu
- Po té přišroubujte spojku ke každému podkladnímu hranolu (předvrtejte hranol s 3,5 mm vrtákem)
- Prkno přiložte ke spojce a přiklepněte jej kladivem nebo palicí, tak aby spojka zapadla do drážky.
- Každý konec prkna musí být zajištěn 2 spojkami. Tam, kde se střetávají

dva konce, musí být každý z konců upevněn dvěma spojkami, viz. obrázek

4. Použijte hranol 42 x 70 mm, zjednoduší Vám instalaci.

- Pokračujte v tomto postupu až do dokončení terasy. Jako poslední kus můžete použít desku či zakončovací profil.
- Užijte si terasy po mnoho let!

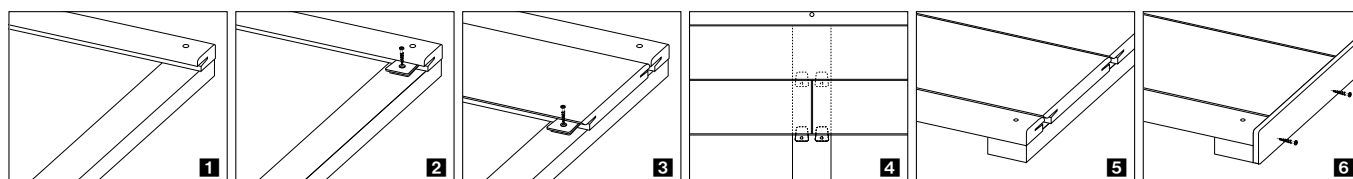

Přečtěte si prosím pokyny k pokládce na [www.dlh.cz](http://www.dlh.cz)



[www.dlh.cz](http://www.dlh.cz)